


ОПЦИЯ «УТИЛИЗАТОР ТЕПЛА»


Для SDAR

2а варианта подключения при использовании для нагрева ГВС:

1. При малом расходе ГВС

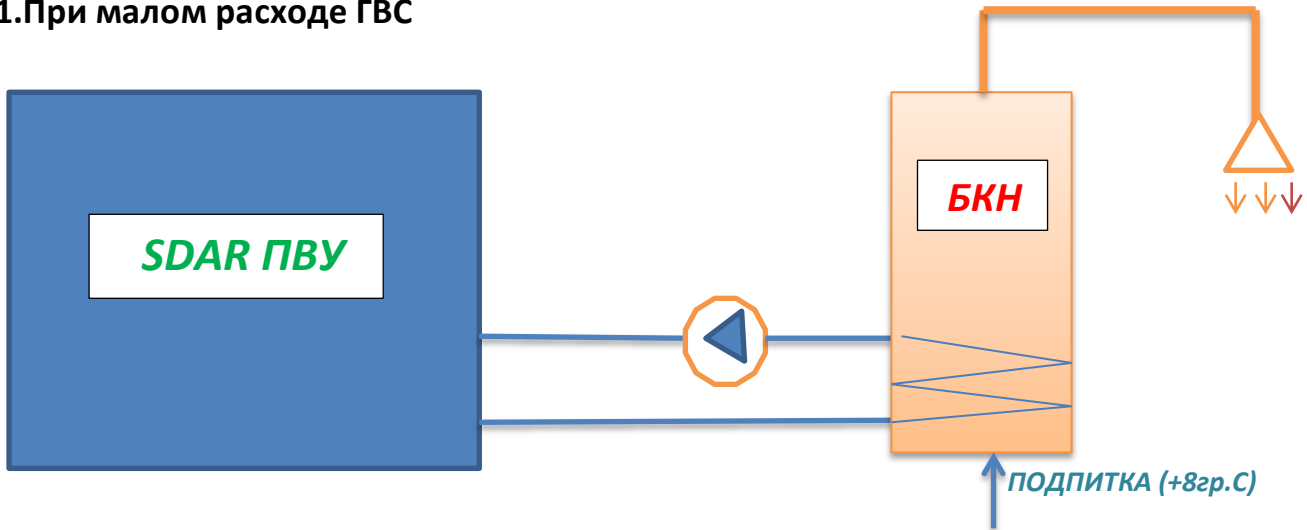

2. При интенсивном расходе ГВС

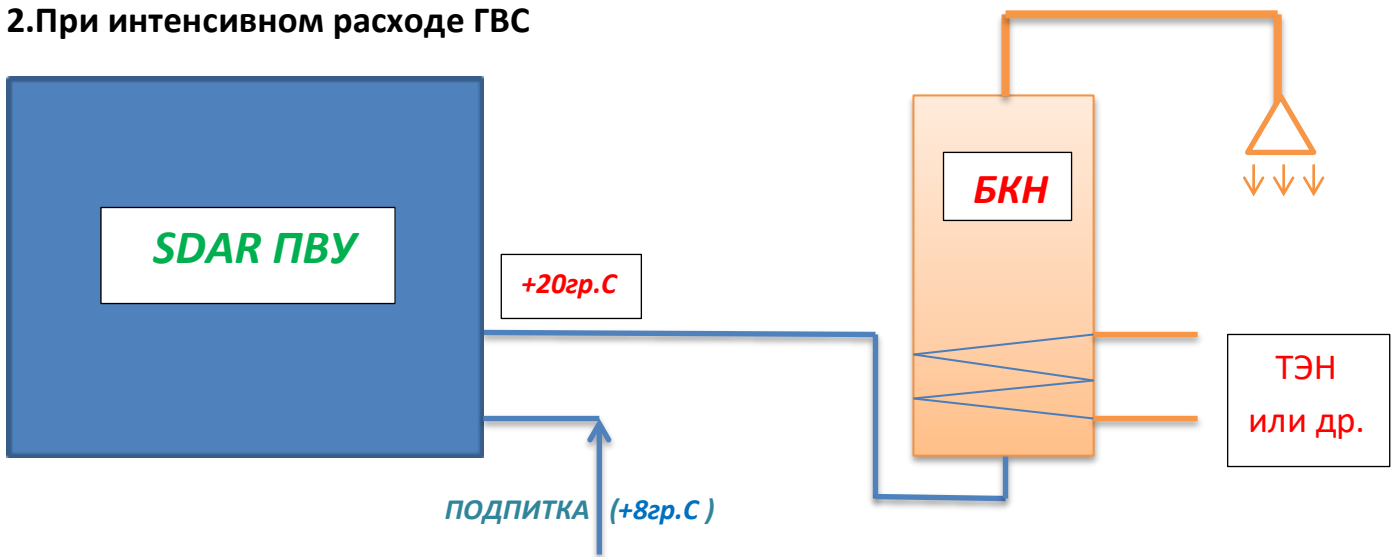

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ SDAR (КОНДИЦ-ИЕ) ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПЦИИ:

Исп. подключение	Снижение энергопотребления SDAR при нагреве ГВС	
	Температура в БКН до 40°	Температура в БКН от 45° до 60°
Подкл 1	На 25%	На 10%
Подкл 2	На 30%	_____